



# PANEL MOUNT KIT

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PANNEAU

Compatible with/avec NANUK 962 | 963 | 965 | 968 | 970 | 975

**INCLUDED IN THE KIT**  
 INCLUS AVEC L'ENSEMBLE

**This mount kit is not designed to make the panel waterproof.**  
 Cet ensemble n'est pas fait pour assurer l'étanchéité du panneau.



**20x CLIPS**  
 ATTACHES




**40x SCREWS**  
 VIS



**1x DRILLING GUIDE**  
 GUIDE DE PERÇAGE



**1x DRILLING BIT**  
 MÈCHE DE PERÇAGE






**Panel not included**  
 Panneau non inclus

## INSTALLATION PROCEDURE

PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1** **Locate the guide marks on the case.**  
 Repérez les marques guides sur la mallette.
- 2** **Take the drill guide. A notch on the back of your guide will make the installation easier.**  
 Prenez le guide de perçage. Une encoche au dos de votre guide facilitera l'installation.
- 3** **Position the drill guide on the case and use the drill bit to drill a hole.**  
 Positionnez le guide de perçage sur la valise et utilisez le foret afin de percer un trou.
- 4** **Insert a screw from the outside into the previously drilled hole.**  
 Insérez une vis par l'extérieur dans le trou préalablement percé.
- 5** **Take a clip and align the bottom hole with the screw.**  
 Prenez une attache et alignez le trou inférieur avec la vis.
- 6** **Tighten the screw securely with a phillips screwdriver (not included).**  
 Serrez fermement la vis à l'aide de tournevis étoile (non inclus).
- 7** **Repeat the same operation for all the guide marks on the case.**  
 Répétez l'opération pour toutes les marques de guidage de la mallette.
- 8** **Position your panel and secure it with the provided screws.**  
 Positionnez votre panneau et sécurisez celui-ci à l'aide des vis.

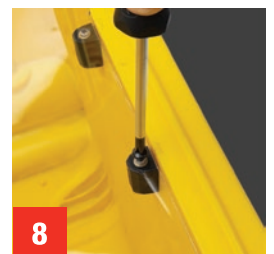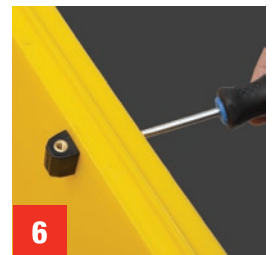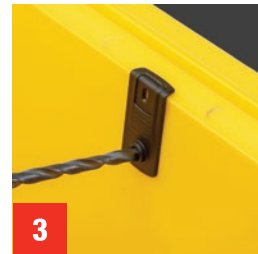



# PANEL MOUNT KIT


ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PANNEAU

Compatible with/avec NANUK 962 | 963 | 965 | 968 | 970 | 975

## CUSTOM HEIGHT INSTALLATION PROCEDURE

PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR HAUTEUR PERSONNALISÉE

**1** Locate the guide marks on the case.  
Repérez les marques guides sur la mallette.

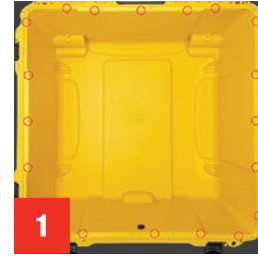

**2** Locate the corresponding lower guide mark.  
Repérez la marque de guidage inférieure correspondante.




**3** Trace a line between the two guide marks.  
Tracez une ligne entre les deux marques de guidage.




**4** Measure and indicate the desired height on all guide marks.  
Mesurez et indiquez la hauteur désirée sur tous les guides.




**5** Position the drill bit and drill a hole.  
Positionnez le foret afin et percer un trou.

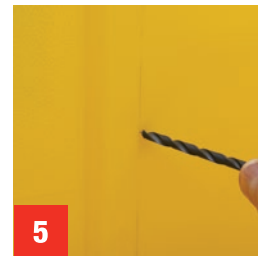


**6** Insert a screw from the outside into the previously drilled hole.  
Insérez une vis par l'extérieur dans le trou préalablement percé.

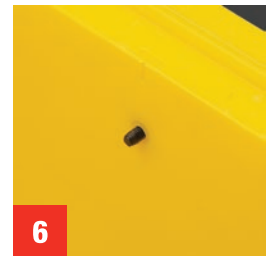

**7** Take a clip and screw it securely with a phillips screwdriver.  
Prenez une attache et vissez-la fermement à l'aide de tournevis étoile.

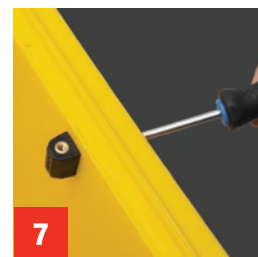

**8** Repeat all around the case and screw your panel into position.  
Répétez pour les autres marques, positionnez votre panneau et vissez-le.

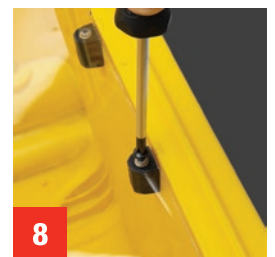

\* Visit [nanuk.com](http://nanuk.com) for the 3D file to create the panel profile

\* Visitez [nanuk.com](http://nanuk.com) pour le fichier 3D pour créer le profil du panneau